


INHALT

KURZANLEITUNG

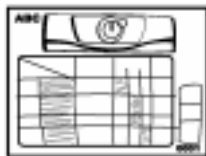

PROGRAMMTAFEL

VORBEREITEN DER WÄSCHE

AUSWAHL DES PROGRAMMS UND DER
ZUSATZFUNKTIONEN


STARTEN UND AUSFÜHREN EINES PROGRAMMS

WECHSELN EINES PROGRAMMS

UNTERBRECHEN EINES PROGRAMMS

TÄGLICHE PFLEGE UND REINIGUNG

BEDIENUNGSANLEITUNG

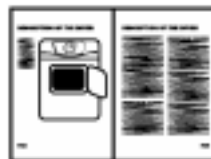

HEFT

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH DES
TROCKNERS/ANSCHLÜSSE

SEITE 3

VORSICHTSMAßNAHMEN UND
ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN

SEITE 4

BESCHREIBUNG DES TROCKNERS

SEITE 5

DIREKTER WASSERABLAUF

SEITE 6

WECHSELN DES TÜRANSCHLAGS/
KINDERSICHERUNG

SEITE 7

WÄRMETAUSCHER

SEITE 8

ERST EINMAL SELBST PRÜFEN /
KUNDENDIENST

SEITE 9

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH DES TROCKNERS/ANSCHLÜSSE

1. Auspacken und überprüfen

- Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken, dass das Gerät keine Transportschäden aufweist. Im Zweifelsfall das Gerät nicht anschließen. Wenden Sie sich an den Kundendienst oder den örtlichen Fachhändler.
- Verpackungsmaterial (Plastiktüten, Polystyrol usw.) nicht in der Reichweite von Kindern aufbewahren, da es eine mögliche Gefahrenquelle darstellt.
- Die Schutzfolie vom Bedienfeld abziehen.

2. Elektrischer Anschluss

- Der elektrische Anschluss muss gemäß der Installationsanleitung des Herstellers und gemäß den üblichen Sicherheitsvorschriften von Fachpersonal vorgenommen werden.
- Der elektrische Anschluss muss in Einklang mit den örtlichen Vorschriften ausgeführt werden.
- Angaben über die zulässige Betriebsspannung, die Leistungsaufnahme und die erforderliche Absicherung finden Sie auf dem rückseitig angebrachten Typenschild.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für infolge unsachgemäßer Behandlung entstandene Personen- oder Sachschäden.
- Der Trockner muss gemäß den gesetzlichen Bestimmungen geerdet werden.
- Keine Verlängerungskabel oder Mehrfachstecker verwenden.
- Vor Wartungsarbeiten am Gerät Netzstecker ziehen.
- Geräte mit Transportschäden nicht in Betrieb nehmen. Wenden Sie sich an eine unserer Kundendienststellen.
- Austausch des Netzkabels nur durch den Kundendienst.
- Nach dem Aufstellen muss der Netzstecker zugänglich sein oder beide Phasen müssen mit einem Schalter unterbrochen werden können.

3. Installation

- Den Trockner nicht in Räumen anschließen, in denen er extremen Bedingungen ausgesetzt sein kann. Das sind zum Beispiel: schlechte Lüftung, Temperaturen um den Gefrierpunkt, hohe Temperaturen (über 35°C).
- Vor dem ersten Gebrauch sicherstellen, dass Kondenswasserbehälter und Wärmetauscher korrekt eingesetzt sind.
- Nur für Kondenswasserbehälter in der Bedienblende: Das Wasser möglichst mit einem Schlauch in das Abwassersystem des Hauses ableiten. Auf diese Weise braucht der

Wasserbehälter nicht nach jedem Trockengang entleert zu werden, da das Kondenswasser direkt in den Abfluss abfließt. Siehe auch Kapitel "Direkter Wasserablauf".

- Trockner nicht auf hochflorigem Teppich aufstellen.
- Das Netzkabel darf nicht zwischen dem Trockner und der Wand eingeklemmt sein.

Stabilität:

Bei der Aufstellung den Trockner mit den vier Einstellfüßen waagrecht ausrichten. Mit einer Wasserwaage kontrollieren.

Einbau des Trockners

Die Arbeitsplatte abnehmen und durch den bei Ihrem Fachhändler erhältlichen und den einschlägigen Vorschriften entsprechenden Einbausatz UBS 10 ersetzen.

Wasch-Trockensäule

Der Trockner kann auf eine Frontlader-Waschmaschine aufgesetzt werden. Der Typ des dazu erforderlichen Bausatzes ist in den Gebrauchsanweisungen Ihrer Waschmaschine angegeben oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder den Kundendienst.

Mindestabmessungen des Gehäuses:


Breite:	600 mm
Höhe:	850 mm
Tiefe:	600 mm



VORSICHTSMAßNAHMEN UND ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN

1. Verpackung



Die Verpackung besteht aus 100 % wieder verwertbarem Material und ist daher mit dem Recycling-Symbol  gekennzeichnet.

2. Energiespartipps

- Immer volle Beladung trocknen: abhängig von Wäscheart und Programm/Trockenzeit.
- Möglichst immer die maximal zulässige Schleuderdrehzahl der Waschmaschine nutzen, da eine mechanische Entwässerung weniger Energie benötigt. Sie sparen Zeit und Energie beim anschließenden Trocknen.
- Die Wäsche nicht übertrocknen.
- Das Flusensieb nach **jedem** Trockenvorgang säubern.
- Den Trockner in einem kühlen Raum (Temperatur zwischen 15°C und 20°C) aufstellen. Bei höheren Temperaturen für ausreichende Belüftung sorgen.
- Immer das geeignete Programm / die geeignete Trockenzeit für die Wäsche wählen, um den gewünschten Trockengrad zu erreichen.
- Die Option *Schon*en nur bei kleinen Beladungen wählen.
- Trocknen Sie z. B. Baumwolle bügel *trocken* und *schrantrocken* zusammen. Beginnen sie mit der Einstellung *bügel trocken*, entnehmen sie am Ende die Bügelwäsche und trocknen Sie die verbleibende Wäsche mit der Einstellung *schrantrocken* zu Ende.

3. Entsorgung von Verpackung und alten Geräten:

Der Trockner wurde aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt. Der Trockner muss entsprechend den örtlichen Entsorgungsvorschriften entsorgt werden.

- Vor dem Verschrotten den Trockner durch Abschneiden des Netzkabels funktionsuntüchtig machen.

4. Kindersicherheit:

Kinder dürfen nicht mit dem Trockner spielen.

5. Allgemeine Empfehlungen:

- Den Programm-/Zeitwahlschalter nach Gebrauch stets auf "0" stellen. So wird ein versehentliches Einschalten des Trockners vermieden.
- Vor Säuberung oder Wartung den Trockner ausschalten und Netzstecker ziehen.

- Zur äußeren Reinigung des Trockners ein neutrales Reinigungsmittel und ein feuchtes Tuch verwenden.
- Keine Scheuermittel benutzen.
- Flusen an der Tür und der Türdichtung mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Falls sich die Maschen des Flusensiebs zugesetzt haben, das Sieb mit Wasser und einer weichen Bürste reinigen.
- Da nicht alle Rückstände vom Filter zurückgehalten werden, ist es nötig, den gesamten Filterbereich (auch unter dem Filter) von Zeit zu Zeit mit einer Bürste, einem feuchten Tuch oder einem Staubsauger zu reinigen.
- Falls erforderlich, kann das Netzkabel durch ein baugleiches Kabel ersetzt werden, das über unseren Kundendienst erhältlich ist. Das Netzkabel darf nur von Fachpersonal ausgewechselt werden.

EU-Konformitätserklärung


- Dieser Trockner entspricht in Konstruktion, Ausführung und Lieferzustand den Sicherheitsvorschriften der EU-Richtlinien:
 - 73/23/EWG Niederspannungsrichtlinie
 - 89/336/EWG EMV-Richtlinie
 - 93/68/EWG CE-Kennzeichnungs-Richtlinie.



- Der Trockner darf nur für den vorgeschriebenen Gebrauch im Haushalt verwendet werden.

BESCHREIBUNG DES TROCKNERS

- A. Arbeitsfläche.
- B1. Wasserbehälter im Gerätesockel oder
- B2. Kondenswasserbehälter in der Bedienblende.
- C. Kontaktstift.
- D. Tür:
Öffnen der Tür: Am Griff ziehen.
Schließen der Tür: Leicht bis zum Anschlag zudrücken.
- E. Flusensieb.
- F. Kindersicherung.
- G. Taste für Wärmetauscher-Klappe.
- H. Wärmetauscher.

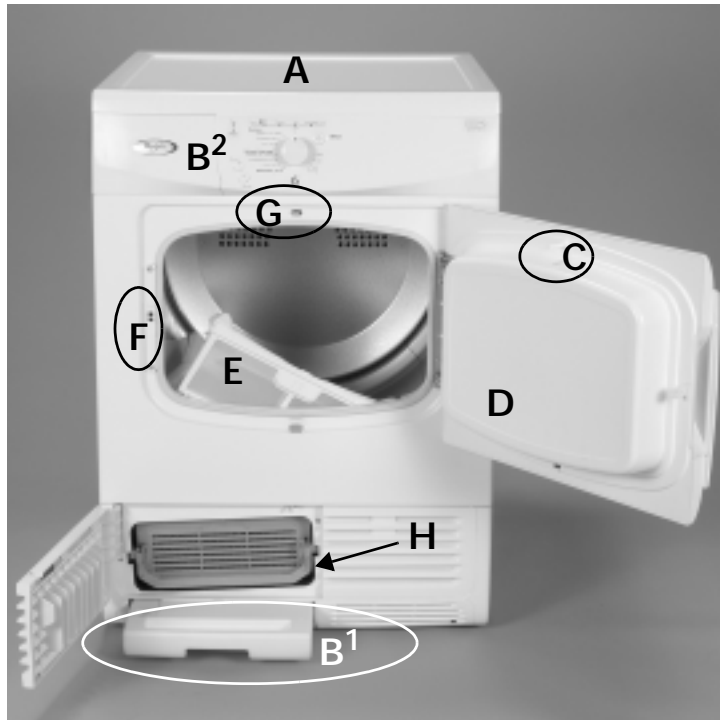

Hinweis - Wartung und Reinigung

Nach jedem Trockenvorgang das Flusensieb reinigen.

Tür öffnen

Flusensieb nach oben herausziehen

Flusensieb öffnen

Flusen mit einer weichen Bürste oder mit den Fingern entfernen

Flusensieb schließen

Flusensieb wieder vollständig einschieben.

Wärmetauscher

Den Wärmetauscher mindestens vierteljährlich reinigen (Siehe Kapitel "WÄRMETAUSCHER").

Flusen an der Türdichtung und Türinnenseite mit einem feuchten Tuch abwischen.

DIREKTER WASSERABLAUF

Nur für
Kondenswasserbehälter in der
Bedienblende



Damit der
Kondenswasserbehälter nicht
nach jedem Trockengang
entleert werden muss, kann
das Kondenswasser direkt in
den Abfluss geleitet werden.

Hinweis: Der Schlauch ist
normalerweise nicht im
Lieferumfang enthalten; das
Zubehör AMH 883 kann im
Fachhandel oder beim
Kundendienst als Bausatz bezogen
werden.

**Der Anschluss für den direkten
Wasserablauf befindet sich an
der Trocknerrückseite.**

- A. Ein saugfähiges Tuch zur
Aufnahme von Wasser unterlegen.
- B. Den Schlauch im unteren hinteren
Bereich des Trockners abziehen
und in die Öffnung daneben
stecken.
- C. Den Schlauch (Länge: 1.5 m) auf den
Ablaufstutzen stecken. Der
Höhenunterschied zwischen beiden
Ablaufverbindungen sollte nicht
mehr als 1 m betragen.

Hinweis: Das Schlauchende darf zur
Vermeidung der
Siphonwirkung nicht in das
Ablaufwasser eintauchen.
Den Schlauch knick- und
verdrehungsfrei verlegen.

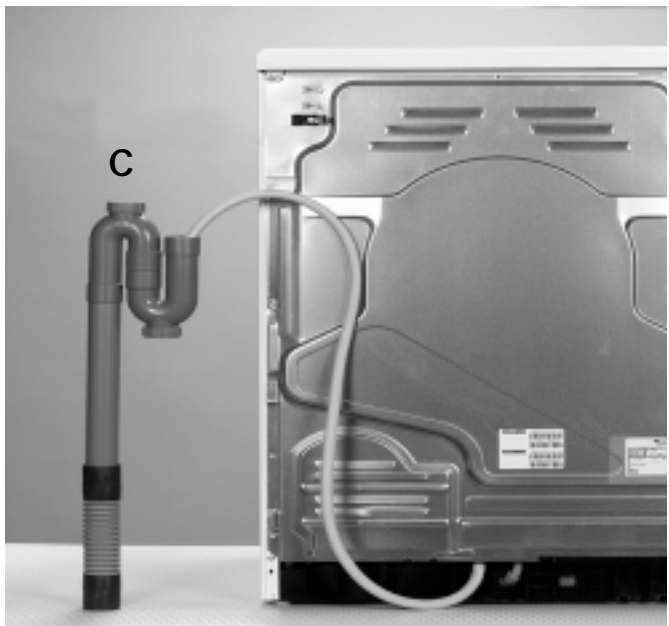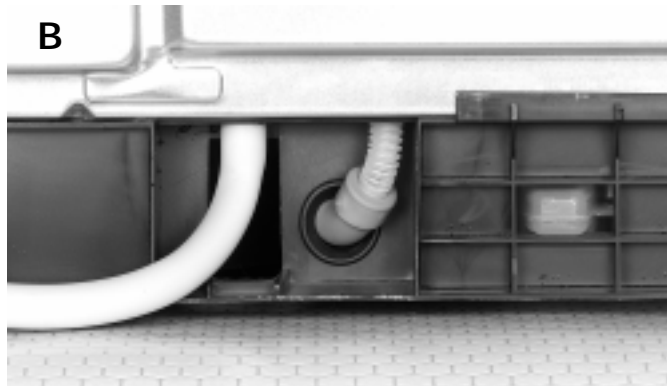

WECHSELN DES TÜRANSCHLAGS/ KINDERSICHERUNG

Wechseln des Türanschlags




- A. Netzstecker ziehen.
- B. Tür öffnen.
- C. Kontaktstift im oberen Teil der Tür mit einem Schraubenschlüssel um 90° drehen und herausnehmen.

- D. Die beiden Schrauben am Türscharnier herausschrauben und die Tür aushängen.
- E. Das Türschloss entfernen:
Die beiden Schrauben über und unter dem Türschloss ausdrehen. Das Türschloss von unten um 1,5 cm nach oben schieben und herausnehmen.
- F. Den Türanschlag umsetzen:
Tür auf der gewünschten Seite mit den beiden Schrauben befestigen.
- G. Türverriegelung auf der gegenüberliegenden Seite der Scharnierbefestigung einsetzen und 1,5 cm nach unten schieben.
- H. Die beiden Schrauben oberhalb und unterhalb der Türverriegelung festschrauben.
- I. Auf korrekten Einbau der Türverriegelung achten.
Die Kindersicherung muss sich über dem Schließmechanismus befinden.
- J. Kontaktstift an der Türinnenseite (oben) wieder einsetzen.

Kindersicherung

Verwendung der Kindersicherung

1. Tür öffnen.
2. Mit einer Münze oder einem Schraubendreher die Kunststoffschraube (J) im Uhrzeigersinn um 90° drehen.
Schlitz vertikal: Tür kann nicht verriegelt werden.
Schlitz horizontal: Tür kann verriegelt werden.

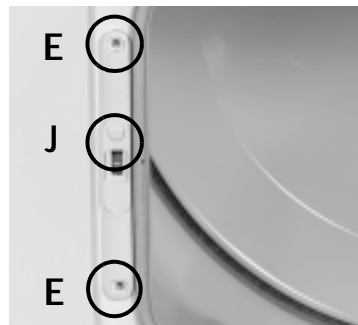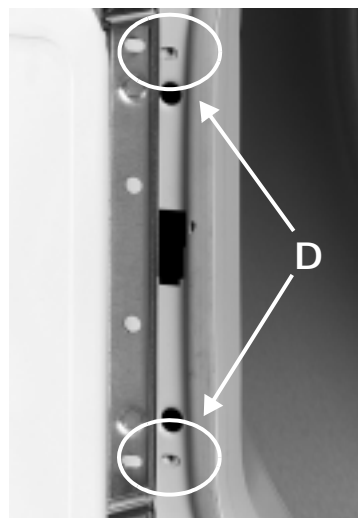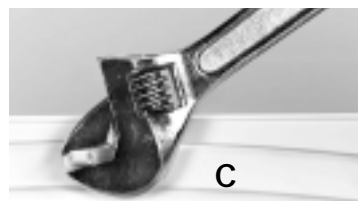




WÄRMETAUSCHER

Vor Säuberung oder Wartung den Trockner ausschalten.

Wärmetauscher mindestens vierteljährlich wie folgt reinigen:

- A. Tür öffnen und die Taste für die Wärmetauscherklappe am unteren Rand der Einfüllöffnung drücken.
- B. Die Wärmetauscherklappe springt auf.
- C. Den Griff des Wärmetauschers nach oben in die waagerechte Position klappen und den Wärmetauscher herausziehen.
- D. Wärmetauscher unter fließendem Wasser reinigen. Drehen, um alle Seiten zu reinigen.
- E. Staub und Flusen an den Dichtungen und am Wärmetauscher abwischen.
- F. Flusen aus dem Wärmetauschergehäuse entfernen. Die Abflussöffnung (Gehäusefrontseite links) flusenfrei halten.
- G. Wärmetauscher wieder in das Gehäuse schieben (dabei die Kennzeichnung TOP oder OBEN beachten) und den Griff nach unten drücken.
- H. Klappe schließen.

Die Aluminiumplatten des Wärmetauschers können sich im Laufe der Zeit verfärben.

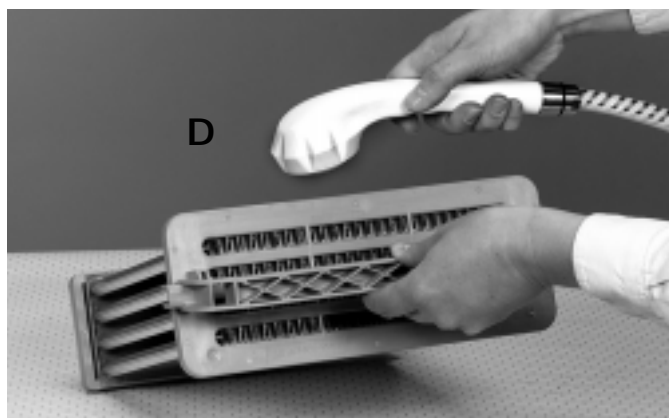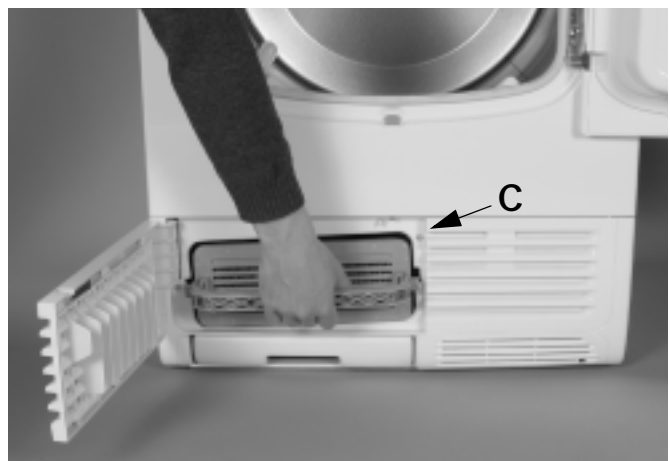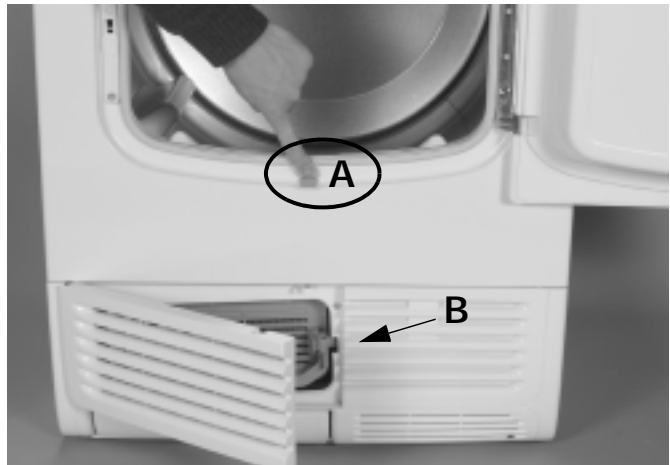

ERST EINMAL SELBST PRÜFEN / KUNDENDIENST

Erst einmal selbst prüfen

Beim Auftreten eines Fehlers zur Eingrenzung zunächst folgende Punkte überprüfen, bevor Sie den Kundendienst verständigen:

Trockenvorgang dauert zu lange / Wäsche ist nicht richtig trocken:

- Wurde das richtige Trockenprogramm gewählt?
- War die eingelegte Wäsche zu nass (Schleuderdrehzahl der Waschmaschine unter 800 U/min? Bei einer Schleuderdrehzahl von unter 800 U/min kann während des Trockenvorgangs eine Betriebsstörung des Kondenswasserbehälters auftreten)?
- Ist das Flusensieb verschmutzt (leuchtet die Flusensiebanzeige)?
- Ist der Wärmetauscher verschmutzt? (Siehe Bedienungsanleitung)
- Herrscht eine hohe Raumtemperatur?
- Leuchten die LED-Anzeigen "END" und "Knitterschutz"? auf - Der Trockenvorgang ist beendet und die Wäsche kann entnommen werden.

Der Trockner läuft nicht:

(nach einem Stromausfall stets die Start-Taste drücken).

- Ist der Netzstecker richtig eingesteckt?
- Liegt ein Stromausfall vor?
- Ist die Sicherung defekt?
- Ist die Trocknertür richtig geschlossen?
- Wurde ein Trockenprogramm gewählt?
- Wurde die Zeitvorwahloption gewählt?
- Wurde die **Start-/Pausen-** Taste gedrückt?

Anzeige für Flusensieb oder Kondenswasserbehälter leuchtet:

- Ist das Flusensieb sauber?
- Ist der Kondenswasserbehälter leer?
- Ist der Kondenswasserbehälter richtig eingesetzt?
- Ist der Wärmetauscher sauber?

Wassertropfen unter dem Trockner:

- Ist der Wärmetauscher richtig eingeschoben?
- Wurden die Flusen von der Dichtung des Wärmetauschers entfernt?
- Wurden die Flusen von der Türdichtung entfernt?

- Ist der Kondenswasserbehälter richtig eingeschoben?

Kundendienst

Ist die Fehlfunktion nach der Durchführung der o. a. Hinweise noch immer vorhanden oder tritt sie wieder auf, den Trockner ausschalten und unseren Kundendienst verständigen (siehe Garantie).

Halten Sie folgende Informationen bereit:

- Eine Beschreibung der Störung.
- Typbezeichnung und Modell des Trockners.
- Die Servicenummer des Trockners (diese Nummer steht neben dem Wort Service auf dem Aufkleber mit den Typangaben, der bei geöffneter Tür auf der rechten Seite sichtbar ist).
- Ihre vollständige Anschrift und Telefonnummer.

SERVICE 0000 000 00000

